
0303

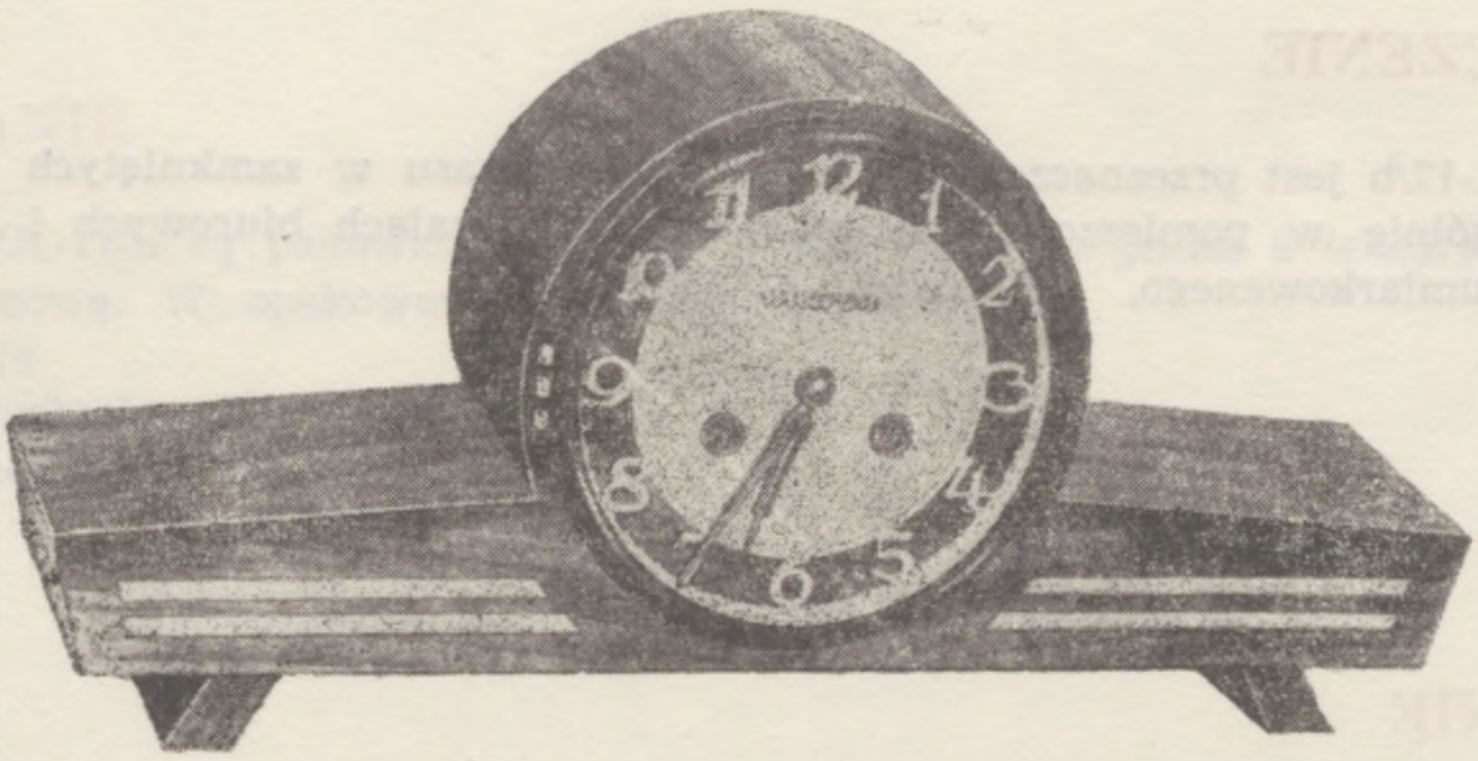

ZEGAR KOMINKOWY TYPU ZK-17/b

metron

ZAKŁADY MASZYN BIUROWYCH

ZEGAR KOMINKOWY TYPU ZK-17b

PRZEZNACZENIE

Zegar typu ZK-17/b jest przeznaczony do wskazywania czasu w zamkniętych wnętrzach budynków, szczególnie w pomieszczeniach mieszkalnych, lokalach biurowych i innych, w strefach klimatu umiarkowanego, arktycznego i górskiego.

WYKONANIE

Obudowa zegara jest wykonana z drewna, fornirowana okleiną orzechową, lakierowaną i polerowaną na wysoki połysk.
Na przedniej ściance obudowy jest umocowana tarcza o średnicy 170 mm i wskazówki osłonięte szybą w otwieranym obramowaniu z tworzywa sztucznego.
W tylnej ściance obudowy znajdują się drzwiczki umocowane na zawiasach i zamykane za pomocą zatrzasku.
Mechanizm zegara jest wykonany z mosiądzu, stali i tworzywa sztucznego. Wskazówki są ze stali, pozostałe części zegara ze stali i tworzyw sztucznych.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Zegar jest wyposażony w mechanizm typu Z37 z regulatorem balansowym, o 8 dniowym napędzie sprężynowym i ręcznym ograniczonym naciągu sprężyny napędowej oraz w mechanizm do wybijania godzin i półgodzin z osobnym napędem sprężynowym.
Zegar wybija godziny i półgodziny za pomocą trójprętowego gongu. Czas jest wskazywany za pomocą wskazówek godzinowej i minutowej.

DANE TECHNICZNE

Średni przyrost poprawki	±20 s/d
Błąd bicia	±30 s
Pojemność napędu	8 dni
Regulator balansowy z wychwytem szwajcarskim o okresie	0,4 s
Zakres regulacji przesuwką	±5 min/d
Ciężar	2,75 kG
Wymiary główne	480×221×140 mm

OPAKOWANIE

Zegary typu ZK-17/b są pakowane w papier, a następnie w pudła z tektury falistej oklejone taśmą firmową. W opakowaniu znajdują się ponadto:

— klucz naciągu
— instrukcja obsługi
— karta gwaracyjna

GWARANCJA

Wytwórca gwarantuje prawidłowe działanie zegara w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży, ale nie dłuższym niż 36 miesięcy od daty produkcji, pod warunkiem przestrzegania zaleceń eksploatacyjnych.

WAŻNIEJSZE ZALECENIA EKSPLOATACYJNE

W celu zapewnienia prawidłowego działania zegara należy się stosować do następujących zaleceń:

1. Zegar należy nakręcać co 7 dni. W tym celu należy otworzyć obramowanie tarczy i po włożeniu klucza naciągu w odpowiedni otwór nakręcać powoli do wystąpienia wyraźnego oporu. Zegar jest wyposażony w mechanizm ograniczający naciąg sprężyny.
2. Nastawianie aktualnego czasu odbywa się przez przesuwanie palcem wskazówki minutowej (dłuższej) w kierunku zgodnym z jej normalnym ruchem. Wskazówkę należy zatrzymać na każdej godzinie i półgodzinie, w czasie ich wydzwaniania. Jeżeli zegar wskazuje inny czas niż wydzwania, należy przesunąć wskazówkę godzinową (krótszą) na właściwe miejsce.

3. Regulacja dokładności zegara jest przeprowadzana przez zakład wytwórczy za pomocą elektronowych sprawdzarek do zegarów, w zakresie podanym w danych technicznych. W przypadku niedostatecznej dokładności regulacja powinna być przeprowadzana przez osobę mającą odpowiednie kwalifikacje.
4. Zegara nie należy przechowywać i eksploatować w pomieszczeniach wilgotnych i takich, w których temperatura przekracza +40°C lub nie osiąga +5°C. Atmosfera powinna być wolna od oparów i wyziewów żrących oraz zanieczyszczeń mechanicznych.

WPM „Wema". Warszawa 1972. Zam. 19/72-1-Z/K
Rzeszowskie Zakłady Graficzne. Zam. 384/72 S-1-116

ZAKŁADY MASZYN
BIUROWYCH
TORUŃ
ul. Bydgoska 108/110
Telefon 7023-25 i 8021-25
Telex Metron Toruń
86405

metron